



**Модель "Неаполь"
Комод ПЛК-4**

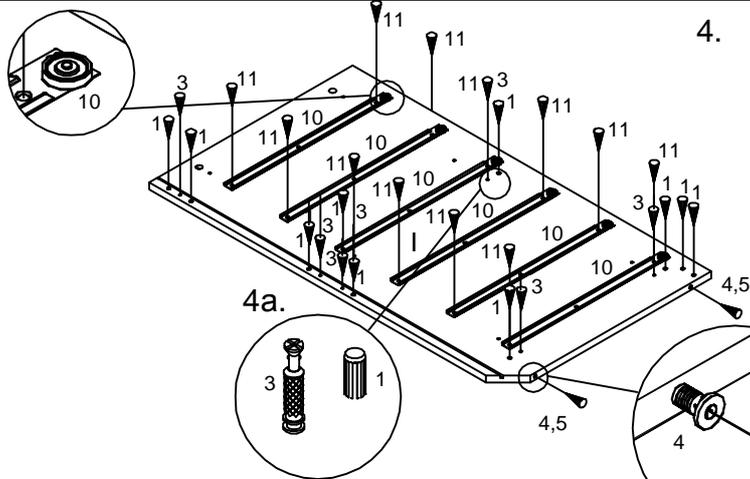

4. Положить стенку боковую левую (I) и стенку боковую правую (II) пазами вверх. Забить в них шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). В нижние торцы стенок вбить крепеж опоры (4) и завернуть в них опоры (5) (Рис. 4, 4а и 4б).





Закрепить на боковых стенках корпуса нижние планки направляющих (10), при помощи евровинтов (11).
На рис. 4 показана установка на левую боковую стенку корпуса комода, на правую боковую стенку установка производится зеркально-симметрично.

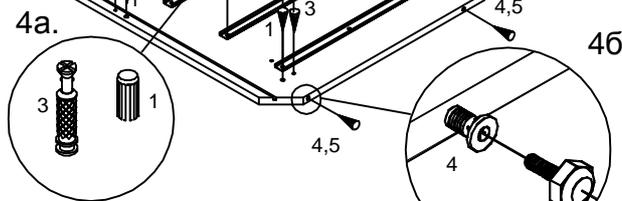

Вставить в стенки боковые (I, II), полки (III, VIII) и царги (VI, VII) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (Рис. 5 и 5а). Соединить полки и царги со стенкой боковой правой (I), стянуть, поворачивая отверткой стяжки-эксцентрики (2) по часовой стрелке. Присоединить к стенке боковой правой (I) планку цокольную (IV) (Рис. 5).


Присоединить к образовавшемуся каркасу стенку боковую левую (II) и закрепить, поворачивая отверткой стяжки-эксцентрики (2) по часовой стрелке (рис. 5, 5а).

Поставить каркас на опоры. Вставить стенку заднюю (V) в пазы стенок боковых (I, II) и задвинуть ее до упора в полку (III) так, чтобы отверстия в задней стенке совпали с отверстиями в царге средней (VII), в отверстия в царге средней (VII) вставить стяжки (8) и завернуть их в полку силовую (VIII) шестигранным ключём (12), присоединить топ (IX) к стенкам боковым (I, II) и закрепить, поворачивая отверткой стяжки-эксцентрики (2) по часовой стрелке (Рис. 6, 6а).

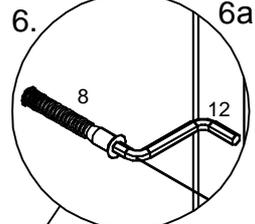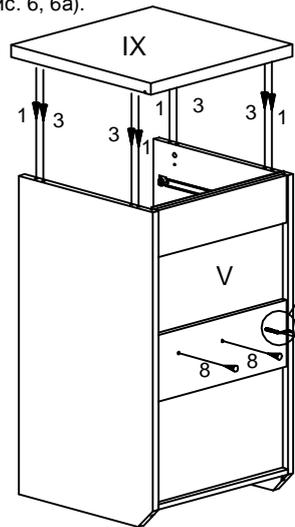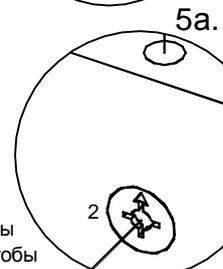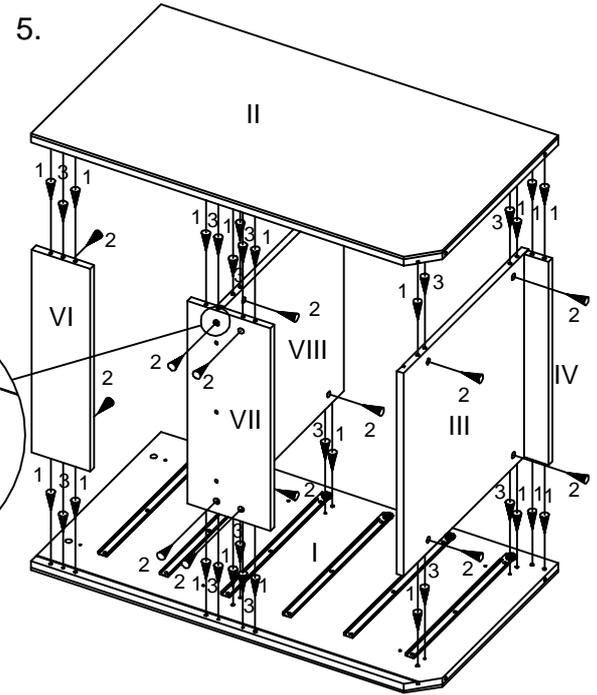


Стяжки-эксцентрики (2) закрыть заглушками (20), стяжки (8) закрыть заглушками (9). Положить каркас лицевой стороной вниз, измерить длину диагоналей корпуса, выровнять их и только после этого закрепить стенку заднюю (V) уголками (7) на расстоянии 50 мм от углов, остальные распределить равномерно (Рис. 7, 7а).

Поставить каркас на опоры, выставить положение корпуса комода по уровню, подкрутив регулируемые опоры (5).

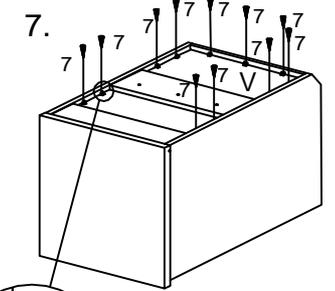


Установить ящики в корпус комода, отрегулировать, при необходимости, их положение и затянуть винты (6).
Закрепить ручку (16) винтами (17). Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (18). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на обратную сторону фасада (XIV) - по углам, четыре штуки на каждый ящик комода ПЛК-4 (Рис. 8).


- I - Стенка боковая правая
- II - Стенка боковая левая
- III - Полка
- IV - Планка цокольная
- V - Стенка задняя
- VI - Царга
- VII - Царга средняя
- VIII - Полка силовая
- IX - Топ
- X - Стенка передняя ящика
- XI - Стенка боковая ящика
- XII - Стенка задняя ящика
- XIII - Дно ящика
- XIV - Фасад

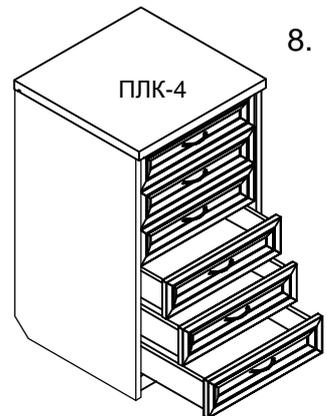

5	6	7	8	9	10	11	12
M6x25	3,5x15		7x50				
13	14	15	16	17	18	19	20
M6x25	3,5x15 (полусфера)			M4x30			

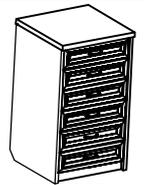

Модель "Неаполь"
Комод ПЛК-4

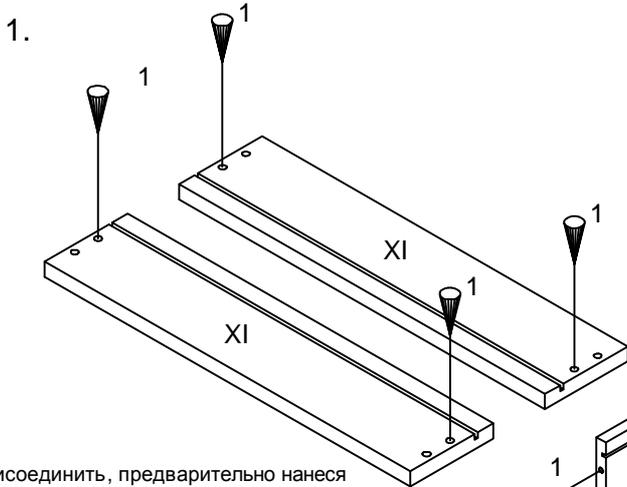


Сборка комода ПЛК-4 начинается со сборки ящика.
Положить стенки боковые (XI) пазами вверх. Забить в них шканты (1), предварительно нанеся клей в отверстия для шкантов (рис. 1).
К стенке боковой (XI) присоединить стенку переднюю ящика (X) и стенку заднюю ящика (XII), используя клей, стянуть каркас, завернув стяжки (2) ключом шестигранным (12) (рис. 2).

Присоединить, предварительно нанеся клей в отверстия для шкантов, другую стенку боковую (XII), стянуть ящик, завернув стяжки (8) ключом шестигранным (12) по часовой стрелке (рис. 2).

Предварительно закрепить направляющие (10) на стенках боковых ящика (XI), ввернув саморезы (14) в середину пазов на направляющих (рис. 3 и 3а).

Окончательно крепить направляющие (10) саморезами (6) после установки ящика в корпус, отрегулировав положения ящика таким образом, чтобы все фасады находились в одной вертикальной плоскости.

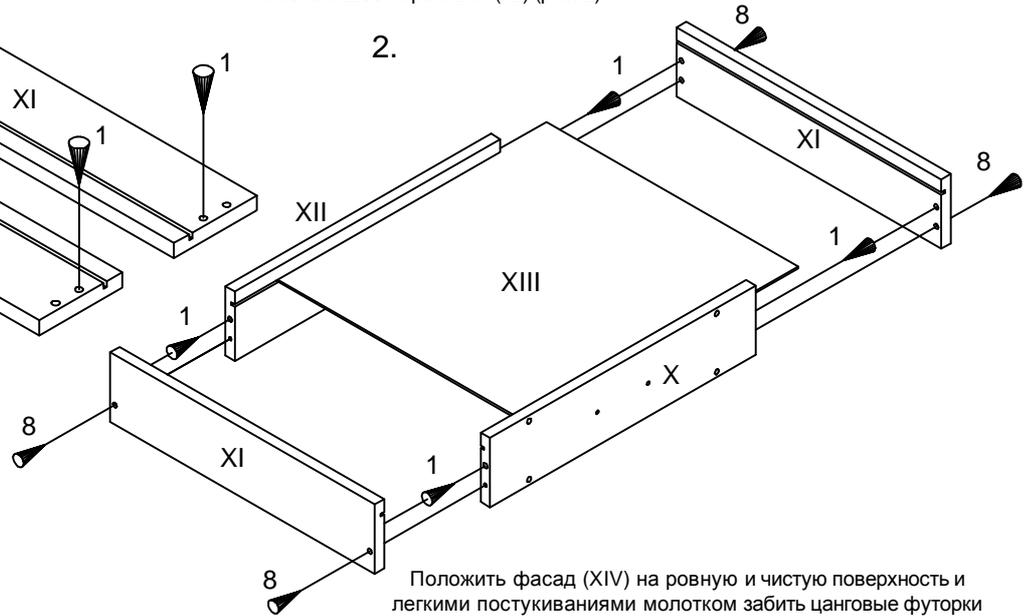



Положить фасад (XIV) на ровную и чистую поверхность и легкими постукиваниями молотком забить цанговые футорки (15).

Закрепить фасад на ящике, завернув винты (13) через отверстия в передних панелях ящиков в цанговые футорки (15), но не затягивая (рис. 3).

Установить ящики в корпус тумбы, отрегулировать фасады и затянуть винты (13).

Закрепить ручку (16) винтами (17) (рис.3).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (18). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на обратную сторону фасадов (XIV) - по углам, четыре штуки на ящик.

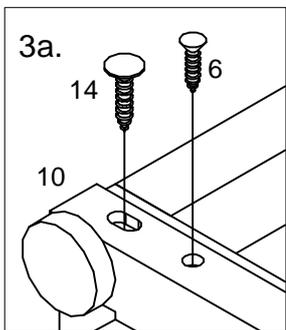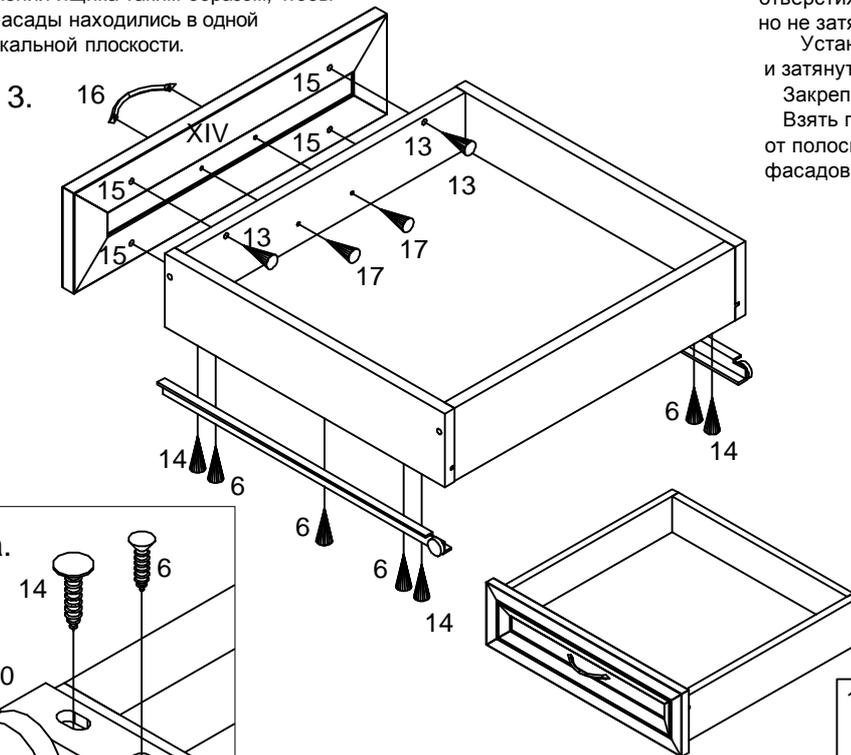

- I -Стенка боковая правая
- II -Стенка боковая левая
- III -Полка
- IV -Планка цокольная
- V -Стенка задняя
- VI -Царга
- VII -Царга средняя
- VIII-Полка силовая
- IX -Топ
- X -Стенка передняя ящика
- XI -Стенка боковая ящика
- XII -Стенка задняя ящика
- XIII-Дно ящика
- XIV-Фасад

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20