



Модель "Версаль"

Изголовье кровати ГКИ-88, ГКИ-89, ГКИ-810. Матрас каркасный. Наматрасник.

Сборка изголовья показана на примере изголовья ГКИ-88. Сборка изголовий ГКИ-89 и ГКИ-810 производится аналогичным образом.

Положить изголовья (I, II и III) и профили верхние (IV, V и VI) на чистую ровную поверхность глухими отверстиями вверх.

В отверстия Ø8мм в профилях верхних (IV, V и VI) вбить шканты (6), а в отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (7) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 1).

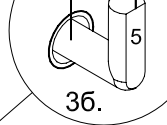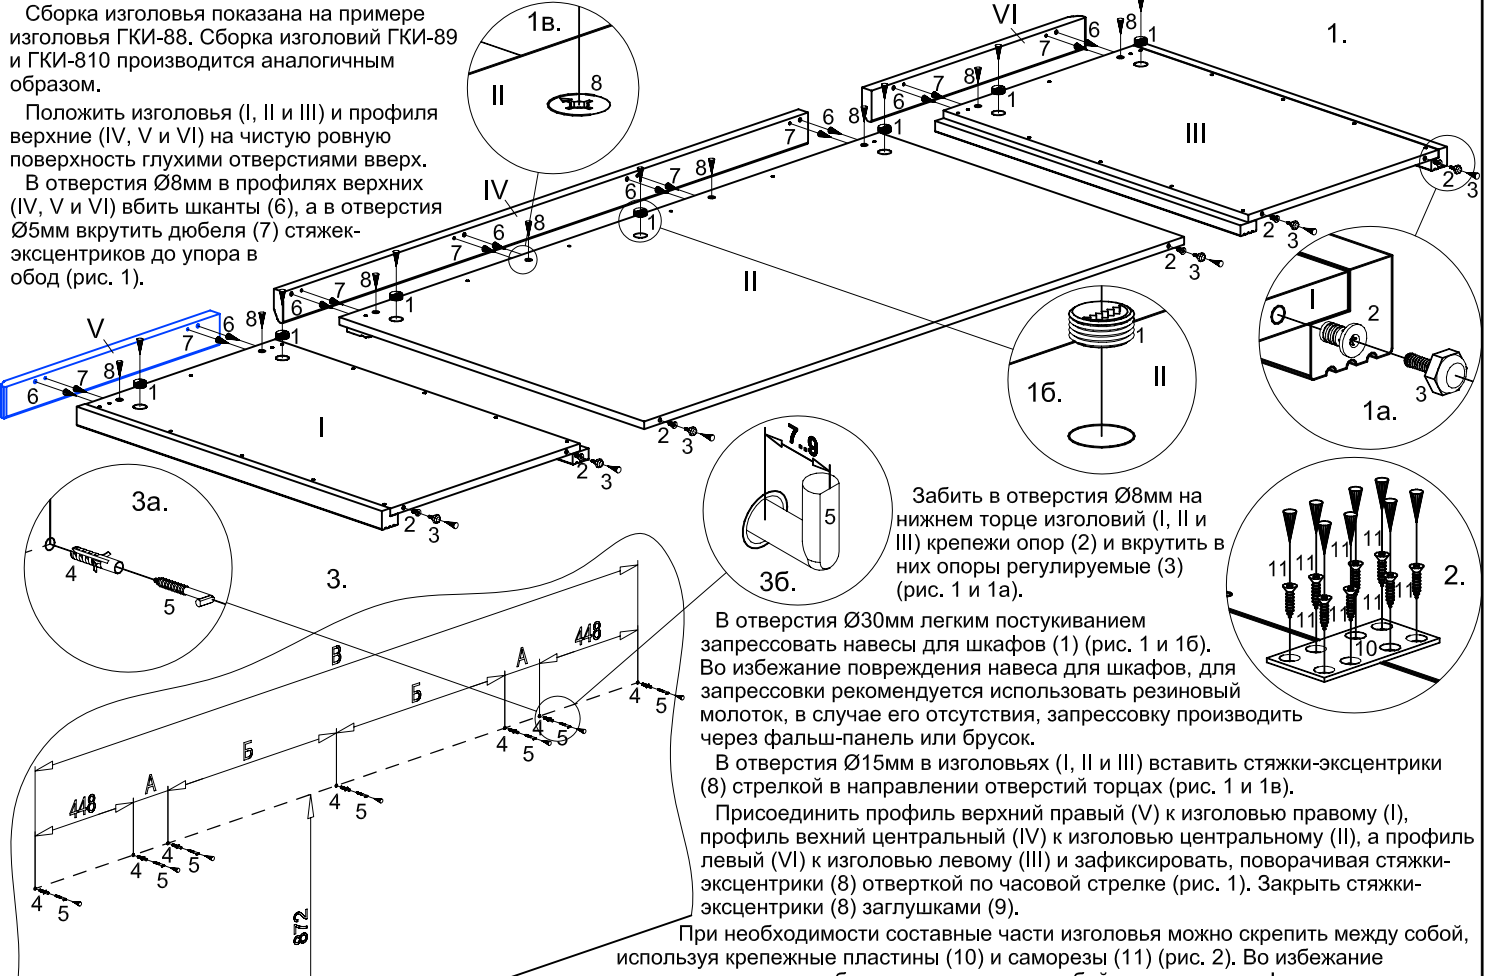

Забить в отверстия Ø8мм на нижнем торце изголовий (I, II и III) крепежи опор (2) и вкрутить в них опоры регулируемые (3) (рис. 1 и 1а).

В отверстия Ø30мм легким постукиванием запрессовать навесы для шкафов (1) (рис. 1 и 16). Во избежание повреждения навеса для шкафов, для запрессовки рекомендуется использовать резиновый молоток, в случае его отсутствия, запрессовку производить через фальш-панель или брусок.

В отверстия Ø15мм в изголовьях (I, II и III) вставить стяжки-эксцентрики (8) стрелкой в направлении отверстий торцах (рис. 1 и 1в).

Присоединить профиль верхний правый (V) к изголовью правому (I), профиль верхний центральный (IV) к изголовью центральному (II), а профиль левый (VI) к изголовью левому (III) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (8) отверткой по часовой стрелке (рис. 1). Закрыть стяжки-эксцентрики (8) заглушками (9).

При необходимости составные части изголовья можно скрепить между собой, используя крепежные пластины (10) и саморезы (11) (рис. 2). Во избежание повреждения, изголовье в сборе перемещать с особой осторожностью!

Определить место для установки матраса каркасного* согласно дизайн-проекту. Сделать разметку для навески изголовья. На высоте 872мм от уровня пола провести горизонтальную линию и наметить семь отверстий (рис. 3). Значения размера А, Б и В для различных изголовий приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Тип изголовья	Размер, мм		
	А	Б	В
ГКИ-88	158	768	2748
ГКИ-89	226	800	2948
ГКИ-810	198	928	3148


Просверлить в намеченных точках отверстия Ø8мм и глубиной 40мм, забить дюбеля (4) и ввернуть крючки для навески шкафов (5) так, чтобы вылет крючка составлял примерно 7..9 мм (рис. 3, 3а и 3б).

!!! Следует учитывать, что дюбеля предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами !!!

Для навески изголовья необходимо предварительно выкрутить регулируемые опоры (3) (рис. 4а). Придвинуть изголовье к стене так, чтобы навесы для шкафов (1) находились напротив крючков (5) (рис. 4а), затем придвинуть изголовье в плотную к стене так, чтобы крючки (5) вошли в отверстия навесов (1) (рис. 4б). Вкручивая регулируемые опоры (3) (примерно на 8-10мм) добиться того, чтобы подвесы (1) плотно сели на крючки (5) и вошли в зацепление (рис. 4в). Между профилями верхними изголовья (IV, V и VI) допускается зазор 1..2мм.

При необходимости отрегулировать высоту изголовья. Установить тумбы прикроватные и матрас каркасный* согласно дизайн-проекту. На матрас каркасный* положить наматрасник*.

- I - Изголовье правое
- II-Изголовье центральное
- III-Изголовье левое
- IV-Профиль верхний центральный
- V-Профиль верхний правый
- VI-Профиль верхний левый

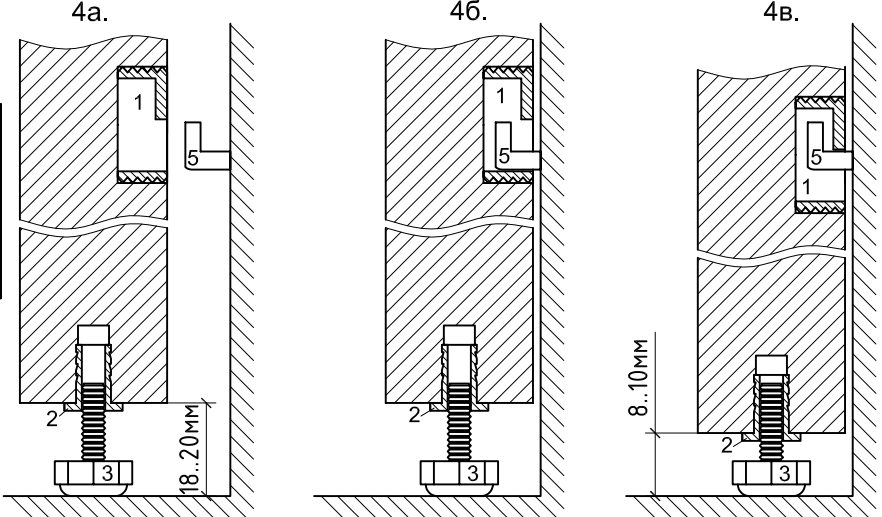

* Матрас каркасный, наматрасник и тумбы прикроватные в состав изголовья не входят и заказываются отдельно.

