


ИЛКОН

производственная фирма


Коллекция "Лидер"  
Стол ЛС-24ПР, ЛС-24ЛР

V1

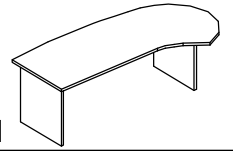


Положить боковины и переднюю панель отверстиями вверх. Забить в нижние отверстия на торцах боковин крепежные элементы для опор (6). Вкрутить в крепежные элементы опоры (7). Вкрутить в боковины дюбеля стяжек-эксцентриков (5) и вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах.

Вставить в переднюю панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. Соединить переднюю панель с боковинами и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2) на передней панели.

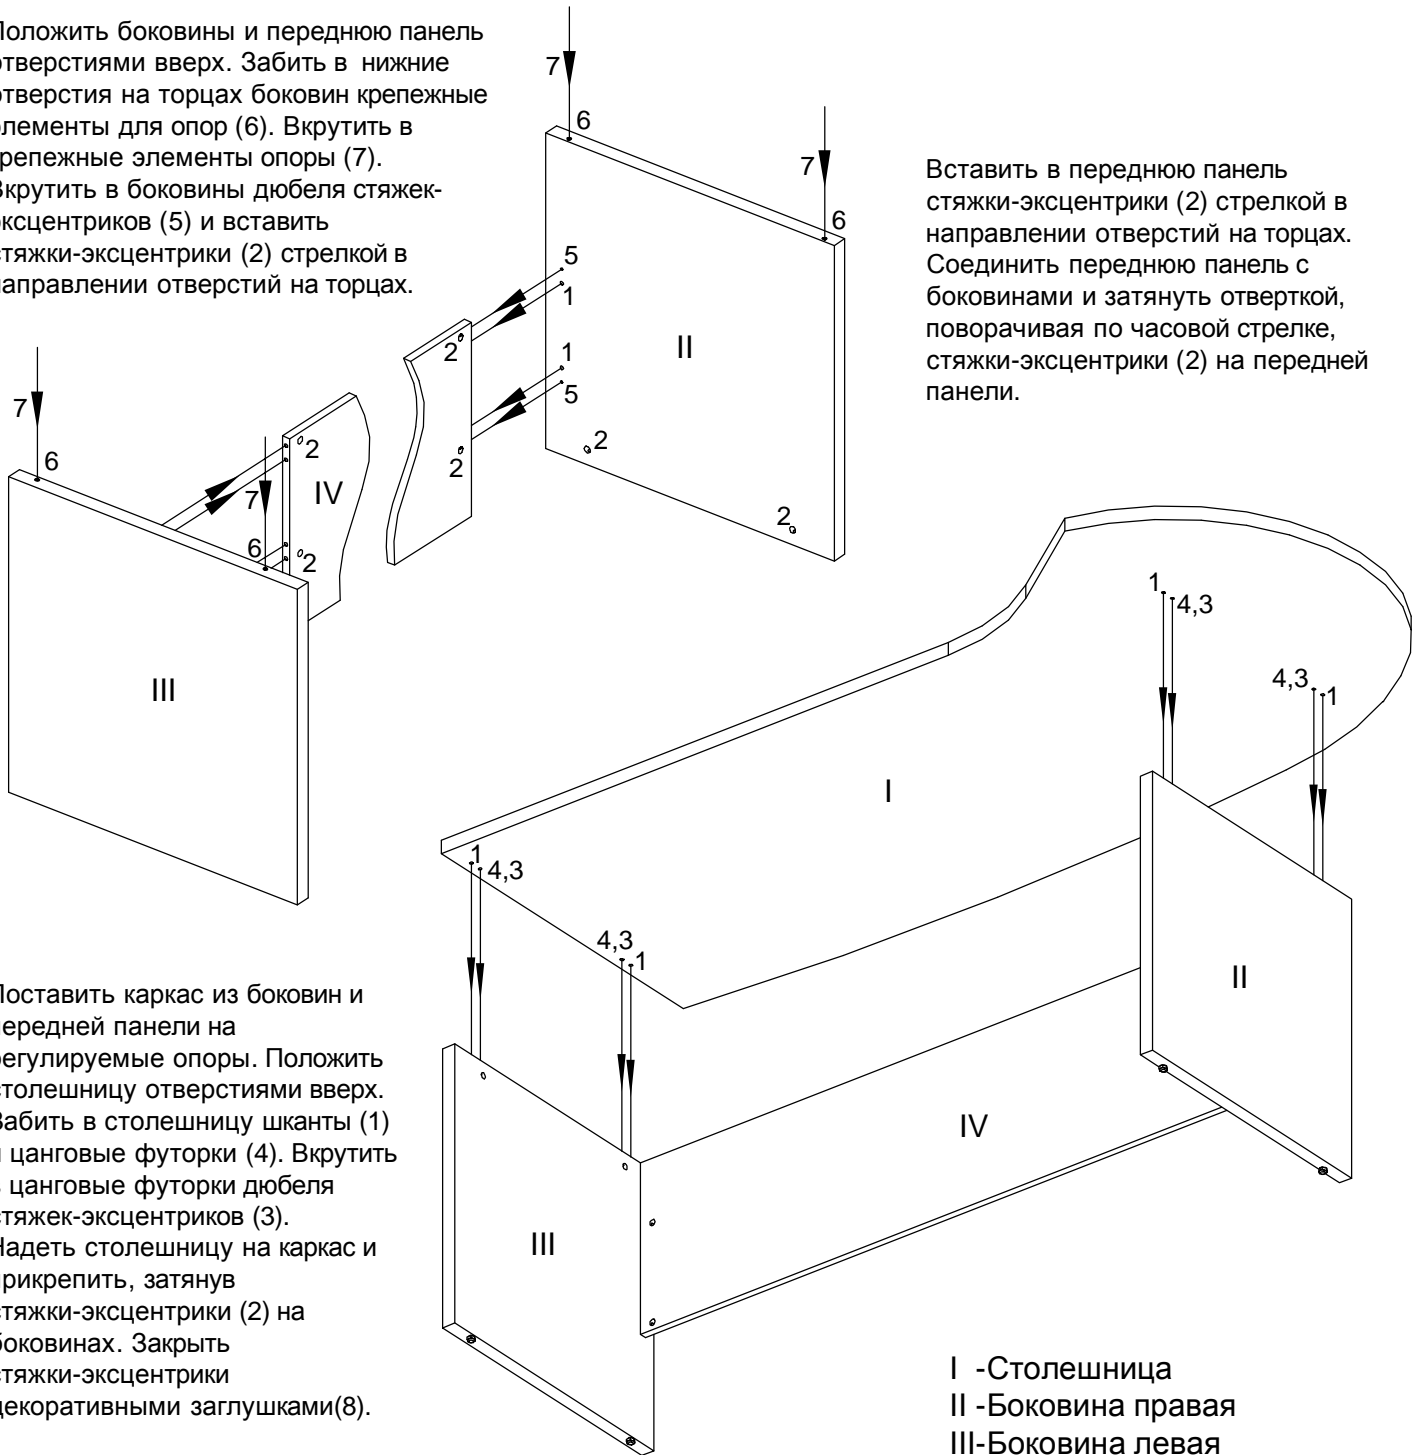

Поставить каркас из боковин и передней панели на регулируемые опоры. Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). Вкрутить в цанговые футорки дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Надеть столешницу на каркас и прикрепить, затянув стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. Закрепить стяжки-эксцентрики декоративными заглушками (8).

I - Столешница  
II - Боковина правая  
III - Боковина левая  
IV - Передняя панель

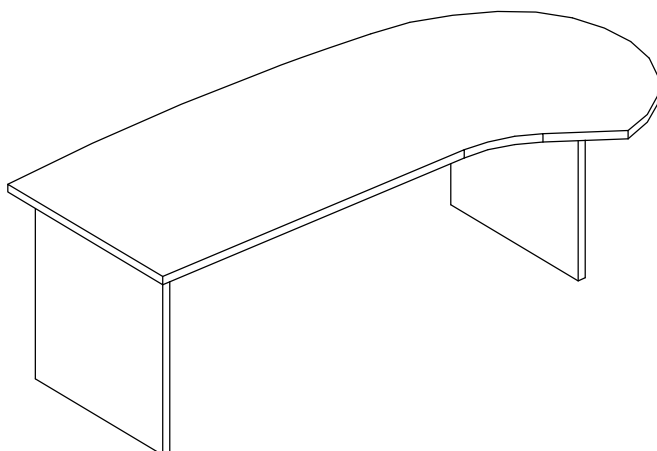

1 	2 	3 	4 
Высота=14мм			
5 	6 	7 	8 