


Положить столешницу отверстиями вверх.

Для комплекта опор Т-образных КОМТО-75, ОУТО-75 - в отверстия А вбить футорки (1).

Для комплекта опор Фигурных КОМФУ-75, ОУМФ-75 - в отверстия Б вбить футорки (1)


1



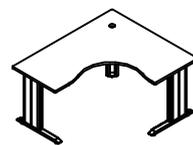



v1

Коллекция мебели "Система М"
 Столешница ТМСЭУ-140х120П/Л, ТМСЭУ-160х120П/Л с опорами КОМТО-75, ОУТО-75 и передними панелями
 ТМП-12Э, ТМП-14Э

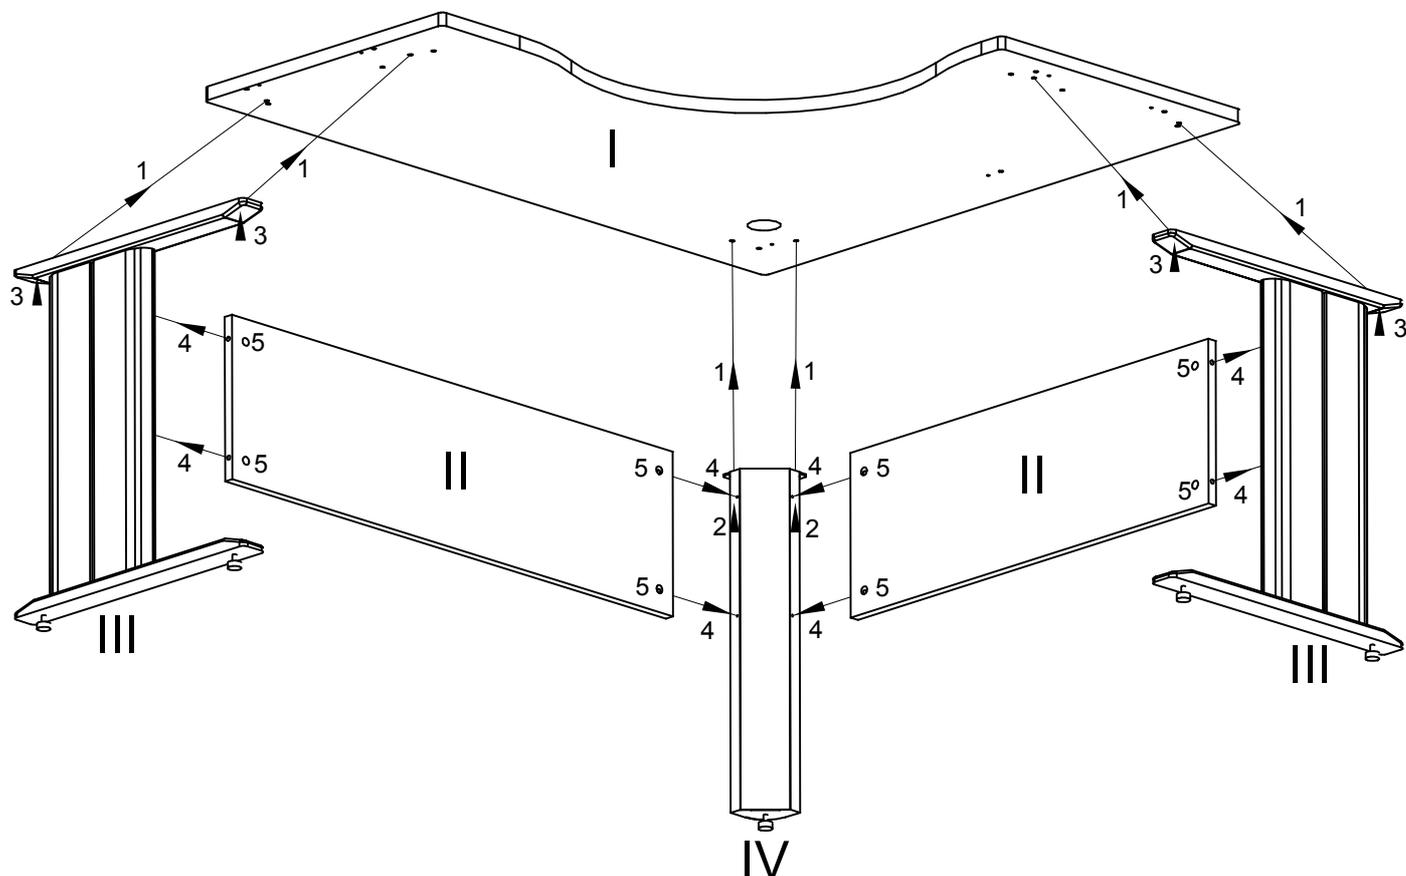


1. Собрать опоры стола (III) согласно приложенной схеме.
2. Вкрутить дюбеля стяжек (4) в опоры стола (III;IV).
3. Забить футорки (1) в столешницу (I) согласно приложенной схеме расположения отверстий.
4. При сборке стола в комплекте с передними панелями вставить в передние панели (II) эксцентровые стяжки (5) стрелкой в направлении отверстий на торце.
5. Собрать основание стола соединив опоры стола (III;IV) передними панелями (II): Пристыковать передние панели (II) к опорам стола (III;IV) и затянуть стяжки-эксцентрики (5).
6. Установить столешницу (I) на собранное основание и прикрепить опоры стола (III) винтами (3), опору угловую (IV) винтами (2).
9. Закрыть стяжки-эксцентрики (5) заглушками (6).
10. При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми опорами.

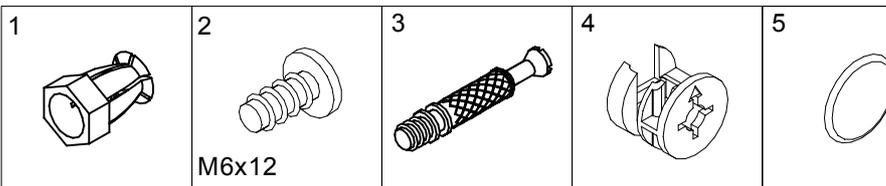

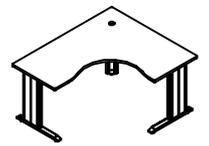

v1

Коллекция мебели "Система М"
 Столешница ТМСЭУ-140х120П/Л, ТМСЭУ-160х120П/Л с опорами КОМФУ-75, ОУМФ-75,
 ТОМФУ-120, ТОМФУ-140, ТОМФУ-160 и передними панелями ТМПФ-14Э, ТМПФ-16Э

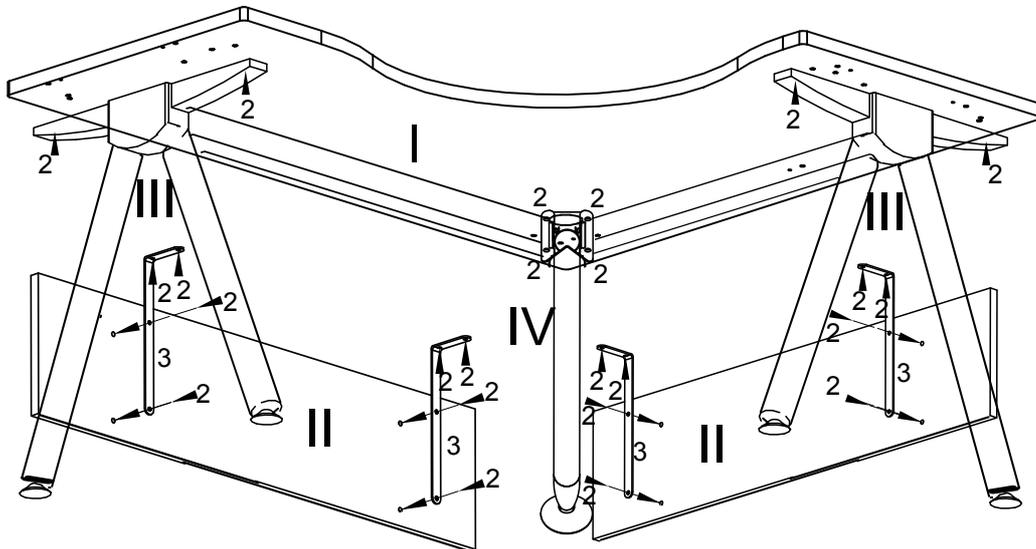

1. Собрать опоры стола (III) согласно приложенной схеме.
2. Забить футорки (1) в столешницу (I) и передние панели (II) согласно приложенной схеме расположения отверстий.
3. Установить столешницу (I) на собранное основание и прикрепить опоры стола (III) винтами (2), опору угловую (IV) винтами (2).
4. Закрепить уголки (3) на передней панели (II) винтами (2).
5. Прикрепить переднюю панель (II) к столешнице (I) винтами (2).
6. При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми опорами.

1		2		3			
			M6x12				